SAMSUNG

GT-P7100

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Поздравления за закупуването на това Samsung мобилно устройство. Това многофункционално устройство, което можете да използвате навсякъде, довежда най-доброто от мобилните компютърни устройства до вашите пръсти в лека, многостранна платформа, която отговаря на вашия активен начин на живот. Изграден на база на операционна система Google Android, Samsung мобилното устройство ви дава достъп до хиляди полезни и занимателни приложения, които да обогатят вашето изживяване в сферата на мобилния интернет.

С включения безжичен достъп и чувствителен сензорен екран, вие можете да четете книги и вестници в движение, да бъдете в течение с последните новини, спорт и време, да управлявате своите мултимедийни и бизнес файлове, да търсите карти, търговски пунктове по интернет и много повече.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта Ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте www.samsung.com за последната версия на ръководството за потребителя.

- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиран настройки на регистъра или променена операционна система. Опитът за персонализиране на операционната система може да доведе до неправилна работа на устройството или приложенията.
- Можете да надградите софтуера на мобилното устройство, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, източниците на звуци, тапетите, изображенията и останалото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Всичко за таблета** (означава **Настройки**, последвано от **Всичко за таблета**)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

Съдържание

Сглобяване 9

Разопаковане 9
Поставяне на SIM или USIM картата 10
Зареждане на батерията 10

Начални стъпки 13

Включване и изключване на устройството 13
Опознаване на устройството 14
Използване на сензорния екран 18
Запознаване с началния екран 20
Достъп до приложения 24
Персонализиране на устройството 25
Въвеждане на текст 30

Уеб 32

Браузър 32
Pulse 36
Google Play Магазин 37
YouTube 38
Карти 38
Latitude 40
Места 40
Навигация 41

Комуникация 42

Google Mail 42
Имейл 44
Говор 46
Google+ 47
Messenger 47

Забавление **48**
Google Play Музика 48
Камера 50
Галерия 56
Movie Studio 57

Лична информация **60**
Хора 60
Календар 62

Възможност за свързване **64**
Връзки с компютър 64
Wi-Fi 65
Wi-Fi Direct 67
Bluetooth 68
Споделяне на мобилна връзка 70
GPS 72
Връзки с VPN 73

Инструменти **75**
Часовник 75
Калкулатор 76
Изтегляния 76
Търсене 76
Quickoffice HD 77

Настройки **79**
Достъп до менюто за настройки 79
Wi-Fi 79
Bluetooth 79
Използване на данни 79
Още... 80
Звук 81

Дисплей 82
Хранилище 82
Батерия 82
Приложения 82
Профили и синхронизиране 83
Услуги за местоположение 83
Сигурност 83
Език и въвеждане 84
Резервни копия и нулиране 87
Дата и час 87
Достъпност 88
Опции на програмиста 88
Всичко за таблета 89

Разрешаване на проблеми 90

Мерки за безопасност 94

Показалец 105

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство за употреба

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Компонентите, предоставени с това устройство и наличните допълнителни принадлежности, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM картата

Когато се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

Поставяне на SIM или USIM карта,

1 Отворете капака на слота за SIM картата.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

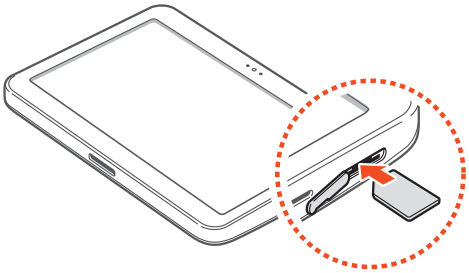

3 Затворете капака на слота за SIM картата.

Зареждане на батерията

Вашето устройство има вградена батерия. Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабела.
- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще е празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изпразнена вие няма да можете да включите устройството, дори със свързан USB адаптер. Позволете на разредената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте края на USB кабела към многофункционалния жак.

Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

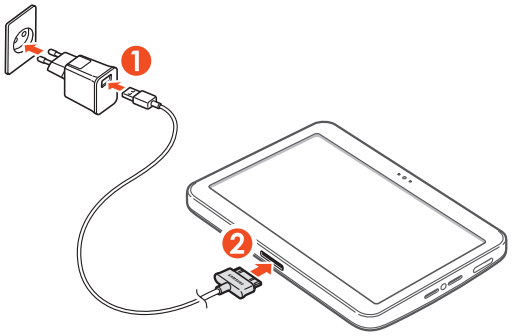

Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете USB адаптера за захранване от контакта или извадете USB кабела от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB адаптера за зареждане и USB кабела от устройството, след което ги извадете и от контакта.

За да спестите енергия, извадете USB адаптера за зареждане, когато не го използвате. USB адаптерът за зареждане няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да спестите енергия. Устройството трябва да остане близо до електрическия контакт докато се зарежда.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **ОК**.

- Следвайте всички предупреждения и указания от упълномощения персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като например в самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на устройството, го превключете в профил Самолет.

› Превключване в режим Самолет

В режим Самолет можете да дезактивирате всички безжични връзки и да използвате немрежовите услуги на места, където безжичните устройства са забранени, например в самолети и болници.

За да активирате или дезактивирате режим Самолет, отидете на **Настройки** → **Още...** и след това отметнете квадратчето в полето до **Самолетен режим**.

Опознаване на устройството

› Изглед на устройството

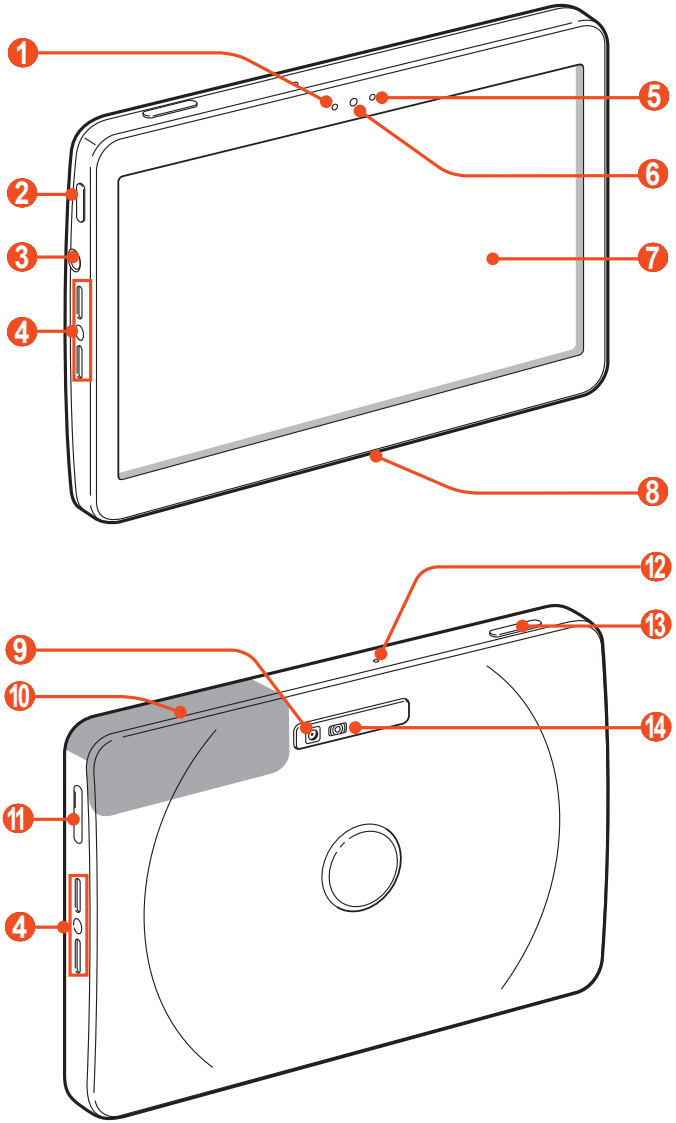

Цифра	Функция
1	Сензор за осветеност
2	Клавиш Включване/нулиране/заключване
3	Жак за слушалка[1]
4	Високоговорители
5	LED
6	Преден обектив на камерата
7	Сензорен екран
8	Мултифункционален жак
9	Заден обектив на камерата
10	Вградена антена
11	Слот за SIM карта
12	Микрофон
13	Клавиш за сила на звука
14	Светкавица

› Клавиши

Клавиш		Функция
	Включване/нулиране[2]/заключване	Включване на устройството (натиснете и задръжте); Нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 8-10 секунди); Заключване на сензорния екран.
	Сила на звука	Настройте силата на звука на устройството.

1. Неправилното свързване на слушалка към Вашето устройство може да повреди жака за слушалка или слушалката.
2. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата функционалност.

› Индикаторни икони

Иконите, показани в дъното на вашия екран, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Отваряне на наличните точки за Wi-Fi достъп
	Свързан към точка за Wi-Fi достъп
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Синхронизирано с мрежата
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Свързано към компютър
	Активирано USB привързване
	Активирано Wi-Fi привързване
	Ново имейл съобщение
	Нова поща в Google

Икона	Определение
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран режим Самолет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Battery power level[3]
	Текущ час

3. Ако използвате зарядно устройство, неодобрено от Samsung, ще се появи този индикатор.

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Не оставяйте сензорния екран в режим на готовност за продължителен период. Това може да доведе до остатъчни изображения или отблясъци. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Чукнете: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете елемент и го задръжте за повече от 2 секунди.

- Дръпнете: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Дръпнете и пуснете: Чукнете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Чукнете двукратно: Чукнете елемент бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.
- Съберете пръсти: Поставете два пръста раздалечени един от друг, след което ги съберете.

› Завъртане на сензорния екран

Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, интерфейсът автоматично ще се завърти в съответствие с ориентацията.

За да настроите интерфейса да запазва ориентацията, чукнете дясната страна на системния бар и чукнете областта на цифровия часовник, за да се отвори панела за известяване. Дръпнете плъзгащия се бар на **ВКЛ** до **Авт. завъртане на екрана**.

› Заключване или отключване на сензорния екран

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати неволното задействане на устройството. За да заключите сензорния екран ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да отключите, включете екрана чрез натискане на бутона за включване, чукнете и задръжте (🔒) и след това го преместете до (🔓) отдясно.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други да видят или използват личните ви данни и информация, запазени на устройството. ► стр. 28

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От началния екран можете да видите индикаторни икони, визуални елементи, бързи клавиши към приложения и други елементи. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на началния екран.

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Търсете приложения и файлове на вашето устройство и специфични данни в мрежата с визуалния елемент Google Search.
2	Достъп до списъка с приложения.
3	Системна лента (вж. следващия раздел).

Системна лента

От системната лента можете бързо да преминавате през екрани, да влизате в приложения, да гледате информация за системата и много други.

Цифра	Функция
1	Връщате се на предходния екран.
2	Връщате се на началния екран.
3	Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
4	Показва индикаторни икони и текущото състояние на Вашето устройство. Отваряне на панела за уведомяване.

› Добавете пряк път на приложение към началния екран

1. Отворете списъка с приложения, чукнете и задръжте икона на приложение.
2. Преместете иконата до желаното място или до друг панел на началния екран.

› Добавяне на визуални елементи на началния екран

Визуалните елементи представляват приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**, за да отворите панела с визуални елементи.
2. Превъртете наляво или надясно в панела с визуални елементи.
3. Чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите към началния екран.

› Преместване на елемент на началния екран

1. Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато се появи решетката на началния екран.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елемент на началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете. ✕ се показва в горната част на началния екран.
2. Издърпайте елемента до ✕.
3. Когато елементът стане червен, освободете го.

› Използване на панела за уведомяване

От Началния екранили докато използвате приложение, чукнете дясната страна на системника бар и чукнете областта на цифровия часовник, за да отворите панела за известяване. Изберете опция на панела.

Можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Самолетен режим**: Активиране или дезактивиране на режим Самолет.
- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **Авт. завъртане на екрана**: Активиране или дезактивиране на автоматичното завъртане.
- (Яркост): Регулиране на яркостта на дисплея.
- **Известия**: Настройте устройството да Ви известява за различни събития.
- **Настройки**: Достъп до менюто за настройки.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Достъп до приложения

1 От началния екран изберете , за да получите достъп до списъка с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.

3 Изберете приложение.

За да видите панела с визуални елементи, изберете **ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**.

4 Изберете , за да се върнете на предишния екран;
Изберете , за да се върнете на началния екран.

› Достъп до последни приложения

1 Изберете , за да видите приложенията, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

За да махнете приложение от списъка, чукнете и задръжте приложение → **Премахване от списъка**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

› Промяна на езика на дисплея

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.
2. Изберете желания език.

› Настройване на точен час и дата

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Изберете своята времева зона, задайте часа и датата и променете техните опции.

› Включване и изключване на сензорния звук

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

› Настройка на силата на звука на устройството

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
2. Изберете и плъзнете плъзгачите, за да регулирате нивото на всеки звук.

› Избор на тапет за началния екран

1 Чукнете и задръжте някъде по началния екран.

2 Изберете опция.

- **Галерия**: Снимки, които сте направили, или изображения, свалени от интернет.
- **Динамични тапети**: Анимирани изображения, включени в устройството.
- **Тапети**: Тапети, включени в устройството.

3 Избирате елемент.

4 Изберете **Задаване на тапет**.

Ако сте избрали елемент от **Галерия**, преместете го или го преоразмерете чрез издърпване на синята рамка, след това изберете **ПОДРЯЗВАНЕ**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

› Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който може да открие нивото на околната светлина и да регулира яркостта на дисплея автоматично. Можете да зададете яркостта на дисплея и ръчно.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Настройка на устройството да регулира яркостта автоматично

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.
3. Изберете **ОК**.
   Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярка околна среда и ще я намали в тъмна околна среда.

Ръчна настройка на яркостта

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
4. Изберете **ОК**.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя ПИН или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на шаблон на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Сигурност** → **Заключване на екрана** → **Фигура**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Напред**.
3. Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки, и изберете **Напред**.
4. Начертайте шаблон отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждаване**.

Задаване на PIN на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Сигурност** → **Заключване на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Напред**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Сигурност** → **Заключване на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Напред**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате ПИН кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Сигурност** → **Настройване на заключването на SIM картата** → **Заключване на SIM картата**.
2. Въведете своя PIN и изберете **OK**.

След разрешаване на заключването с PIN трябва да въвеждате PIN ода всеки път, когато включите устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст чрез избиране на знаци от виртуалната клавиатура или изговаряне на думи в микрофона.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

› Въвеждане на текст чрез Android клавиатура

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

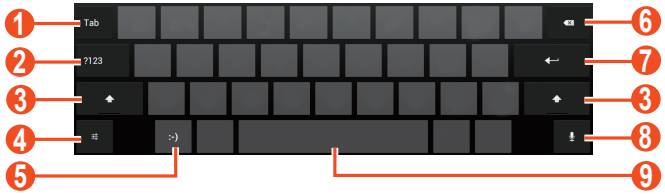

Цифра	Функция
1	Преместване на курсора до следващото поле за въвеждане на текст.
2	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.
3	Смяна на регистър; Въведете текст с главни букви (Чукнете двукратно).
4	Промяна на метода на въвеждане на текст; Достъп до настройките на клавиатурата.

Цифра	Функция
❺	Вмъкване на емотикон. Отворете списъка с емотикони (чукнете и задръжте).
❻	Изтрива написаното.
❼	Нов ред.
❽	Въвеждане на текст чрез глас. Тази функция не е налична, когато активирате функцията за гласово въвеждане.
❾	Вмъкване на интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

От текстово поле можете да копирате и да вмъкнете текст в друго приложение.

1. Чукнете и задръжте част от текста.
2. Дръпнете или , за да изберете текста, който ще се копира.
3. Изберете **КОПИРАНЕ** или **ИЗРЯЗВАНЕ**, за да добавите текста в клип борда.
4. В друго приложение чукнете и задръжте в точката, където искате да поставите текста.
5. Изберете **ПОСТАВЯНЕ**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Уеб

Браузър

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Можете да бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

› Преглед на уеб сайтове

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**, за да отворите своята начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

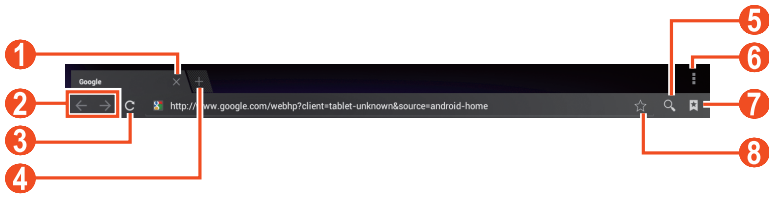

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Затворете текущия раздел.
2	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
3	Презареждане на текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ×.
4	Отваряне на нов раздел.
5	Търсене на информация.
6	Отваряне на списък с опции за уеб браузъра.
7	Отваряне на списък със запазени отметки и скорошна интернет история.
8	Отбележете текущата интернет страница.

Докато преглеждате уеб страница, използвайте следните опции:

- За да приближите или отдалечите, чукнете екрана с два пръста и ги раздалечете (придвижете единия към другия, за да намалите мащаба).

Ако сте активирате движения на накланяне, вие можете да приближите или отдалечите, като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да презаредите текущата уеб страница, изберете ⋮ → **Стоп**.
- За да се придвижите назад или напред през страниците в историята, изберете ⋮ → **Напред**.
- За да отворите нов раздел, изберете ⋮ → **Нов раздел**.
- За да отворите нов раздел без да запазвате бисквитки, изберете ⋮ → **Нов раздел „инкогнито“**.

- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете → **Споделяне на страницата**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете → **Намиране в страницата**.
- За да преминете към изглед работен плот, изберете → **Заявка за настолния сайт**.
- За да запазите текущата страница и да я прочетете офлайн по-късно, изберете → **Запазване за четене офлайн**.
- За да видите подробности за страницата, изберете → **Данни за страницата**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

› Отваряне на няколко страници

Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете , за да отворите нов раздел.
3. Отворете друга уеб страница в новия прозорец.
4. За да преминавате между наскоро отворени прозорци, изберете заглавието на прозореца.

› Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите показалец.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
3. Изберете ☆, за да отбележете текущата интернет страница.
4. Въведете име за показалеца.
5. Въведете уеб адреса на любимата си уеб страница, а след това изберете място за показалеца за добавяне (ако е необходимо).
6. Изберете **ОК**.

За да използвате опциите за показалци, изберете и чукнете и задръжте върху показалец:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отваряне в нов раздел**.
- За да изтриете маркер, изберете **Редактиране на отметката**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете **Добавяне на пряк път до „Начало“**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Споделяне на връзката**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL адреса на връзката**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтриване на отметка**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

› Достъп до скорошна история

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете → **ИСТОРИЯ**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Pulse

Научете се да четете статии с новини на вашето устройство и да добавяте емисии за любимите си теми за новини.

› Четене на емисии

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Pulse**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Okay** и чукнете екрана, за да изчистите съвета.
3. Изберете , за да обновите емисиите.
   За да прочетете емисиите, които сте добавили към списъка с предпочитани, изберете .me.
4. Превъртете надолу или нагоре, за да изберете източник на емисия.
5. Превъртете наляво или надясно и след това изберете емисия.

Докато четете емисия, използвайте следните опции:

- За да добавите емисията към списъка с предпочитани, изберете .
- За да качите емисия в социални мрежи, изберете f или .
- За да изпратите емисия на други, изберете .
- За да се върнете към списъка с емисии, изберете .

› Управление на източниците на емисии

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Pulse**.
2. Изберете , за да видите списъка с източници на емисии.
3. Изберете или , за да прибавите или изтриете емисия.

Google Play Магазин

Базирана на платформата Android, функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Google Play Магазин ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Изтегляне и инсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.

   Можете също да изберете **МАГАЗИН** в горния десен ъгъл на списъка с приложения.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Приемам**.
3. Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.

   След завършване на изтеглянето, устройството ще инсталира приложението автоматично.

› Деинсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
2. Изберете .
3. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
4. Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

YouTube

Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип.
3. Чукнете видео екран и изберете , за да покажете цял екран.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

› Качване на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете **ПРОФИЛ**.
3. Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube. Можете също да изберете **Добавяне на профил** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.
4. Изберете **КАЧВАНЕ**, след което изберете видеоклип.
5. Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата. ► стр. 72

› Търсене на конкретно място

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
Картата ще покаже текущото Ви местоположение.

2 Изберете .

3 Въведете ключова дума за местоположението.
За да търсите място чрез глас, изберете .

4 Изберете местоположението, за което искате да видите подробности.

- За да видите списък с резултата от търсенето, изберете **Резултати от търсенето**.
- За да видите текущото си местоположение, изберете .
- За да търсите дадено място около Вас, изберете .
- За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .
- За да добавите слоеве към картата, изберете .
- За да влезете в списък с други опции, изберете .
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да чукнете двукратно върху екрана. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

2 Изберете .

3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да въведете адрес от списъка с контакти или местата със звезда, или за да изберете местоположение от картата, изберете → опция.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Старт**.

Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, може да видите няколко маршрута.

5 Когато приключите натиснете → **Изчистване**.

Latitude

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Добавяне на приятели** → опция.

3 Изберете приятели, които желаете да прибавите или въведете имейл адрес, и изберете **Да**.

Когато вашият приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

4 Изберете приятел от списъка.

Местоположенията на вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите места около Вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

Докато гледате информация, използвайте следните опции:

- За да видите мястото на картата, изберете .
- За да видите маршрута до мястото, изберете .
- За да видите телефонния номер на мястото, изберете .

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположение. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението и други фактори, които могат да повлияят на вашето шофиране и да следвате предупрежденията за безопасност по време на шофиране.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Приемам**.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своята дестинация, като например "Насочи ме до дестинация".
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да използвате услугата за навигация.

Комуникация

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail** → .
2. Изберете полето за въвеждане на получател и въведете текста на имейла си.
3. Изберете полето за тема и въведете тема.
4. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
   - За да прикрепите снимка, изберете .
   - За да премахнете прикрепена снимка, изберете отдясно на името на прикачения файл.
5. Изберете **ИЗПРАЩАНЕ**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейл съобщение

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.

2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да добавите етикет към съобщението, изберете .
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, превъртете надясно или наляво.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Означаване като непрочетено**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете → **Означаване като важно**.
- За да скриете съобщението, изберете → **Спиране.**
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете → **Сигнал за спам**.
- За да презаредите съобщението, изберете → **Опресняване**.
- За да добавите етикет към съобщение, изберете → **Управление на етикетите**.
- За да персонализирате настройките за имейл, натиснете → **Настройки**.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на акаунта.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Имейл**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Напред** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настройка** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.
5. За да добавите повече имейл акаунти, натиснете → **Настройки** → **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ** и повторете стъпки 2-4.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на Вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате от единия на другия имейл акаунт. Изберете име на акаунт от горния ляв ъгъл на екрана и изберете този, от който искате да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Имейл** → .
2. Добавете получатели за вашето съобщение.
   Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая.
3. Изберете полето **+ ЯК/СК**, за да добавите още получатели.
4. Изберете полето за тема и въведете тема.
5. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
6. Изберете → файлове, които да прикачите.
7. Изберете **ИЗПРАЩАНЕ**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на Вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папка Изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейл съобщение

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Имейл**.
2. Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
3. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете **По-нови** или **По-стари**.
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете → папка.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Непрочетено**.
- За да презаредите съобщението, изберете → **Опресняване**.
- За да персонализирате настройките за имейл, натиснете → **Настройки**.

- Изберете раздела за прикачване, за да разгледате или запишете прикачения файл. За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Наличните опции може да се различават в пейзажен изглед и портретен изглед.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Задаване на статус

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Добавете вашия Google акаунт (ако е необходимо).
3. Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение, които да се показват.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор** → .
2. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**. Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка Ви с приятели.

› Започване на чат

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете приятел от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.

3 Въведете и изпратете своето съобщение.

- За да добавите още приятели към чат, изберете → **Добавяне в разговора**.
- За да превключвате между активни чатове, изберете приятел от списъка с приятели.
- За да използвате видео чат, изберете: .
- За да използвате гласов чат, изберете: .
- За да завършите чат, изберете → **Прекратяване на разговора**.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да изпращате и получавате незабавни съобщения и да качвате своите снимки.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Google+**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Избор функция за социална мрежа.

Messenger

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google+.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Messenger**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Забавление

Google Play Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на Възпроизвеждане на музика.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 32
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 69
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ► стр. 64

› Възпроизвеждане на музика

След прехвърляне на музикални файлове в устройството,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Музика**.
2. Изберете музикална категория.

   Можете да промените режима на преглед в горната част на екрана.

3 Изберете музикален файл.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните икони:

Икона	Функция
	Активирайте режима на разбъркване.
	Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
	Рестартиране на възпроизвеждането; Преминете към предишния файл (двойно чукване).
	Пауза при възпроизвеждане; Изберете , за да подновите възпроизвеждането.
	Преминете към следващия файл.

Докато слушате музика, използвайте следните опции:

- За да изберете звуков ефект, изберете → **Звукови ефекти**.
- За да добавите музикални файлове към списък за изпълнение, изберете → **Добавяне към плейлиста**.
- За да изтриете музикалния файл, изберете → **Изтриване**.

› Създаване на плейлист

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Музика**.

2 Изберете музикална категория → музикален файл.

3 Натиснете → **Добавяне към плейлиста** → **Нов плейлист**.

4 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **OK**.

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.

- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

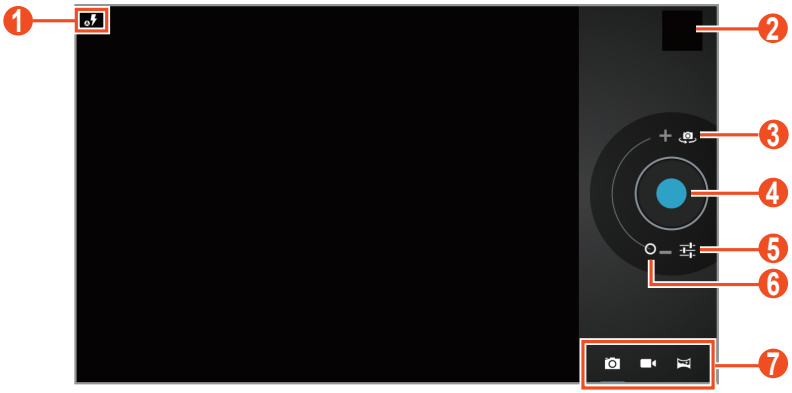

Цифра	Функция
1	Показва състояние на настройка.
2	Отваряте екран за преглед на снимки и видеоклипове, които сте заснели или записали.
3	Превключва между предния и задния обектив на камерата.
4	Заснемане на снимка.

Цифра	Функция
5	Променете настройките на камерата.
6	Приближаване или отдалечаване. • За да приближите, плъзнете до . • За да отдалечите, плъзнете до .
7	Превключете на режим видеокамера или панорама.

3 Изберете синия бутон, за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

› Заснемане на панорамна снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

2 Изберете иконата за панорама, за да превключите в режим на панорама.

3 Насочете обектива към точката, от където искате да започнете да снимате панорамна снимка.

4 Изберете зеления бутон, за да започнете да снимате, и местете обектива бавно в една посока, докато стигнете до крайната точка на панорамата.

5 Изберете зеления бутон отново, за да спрете снимането.
Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимка, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите снимката.

- За да изпратите снимката на други веднага, изберете опция от дясната страна на екрана.
- За да видите още снимки, чукнете отново екрана или изберете иконата за преглед на снимки от дясната страна на екрана. Превъртете наляво или надясно, за да видите още снимки. Можете също да чукнете екрана и да изберете миниатюрите на снимки в края на екрана.

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да чукнете двукратно върху екрана. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да изпратите снимка на други или да я споделите, изберете → опция.
- За да изтриете снимка, изберете → **Изтриване**.
- За да започнете слайдшоу, изберете → **Слайдшоу**. За да спрете слайдшоуто, чукнете екрана.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от изображението, изберете → **Подрязване**.
- За да зададете изображението като тапет или изображение за запис, изберете → **Задаване на снимката като**.
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Подробности**.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете и изберете една от следните икони, за да персонализирате настройките на фотоапарата:

Икона	Опция	Функция
	Светкавица	Променя настройката на светкавицата; Можете да включите или изключите светкавицата ръчно.
AW	Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
	Експониране	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.

Икона	Опция	Функция
SCN	Сценичен режим	Променете режима на сцена.
	Настройки на камера	• **Място за съхранение**: Настройте камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки. • **Размер на снимка**: Изберете размер на снимките. • **Фокусен режим**: Изберете режим фокус. Можете да направите снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица. • **Възстановяване на стандартните настройки**: Нулирайте настройките на камерата. За да нулирате настройките на фотоапарата, изберете **OK**.

За да се върнете към предния екран, изберете .

› Запис на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

2 Изберете иконата за видеокамерата, за да превключите в режим на видеокамера.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

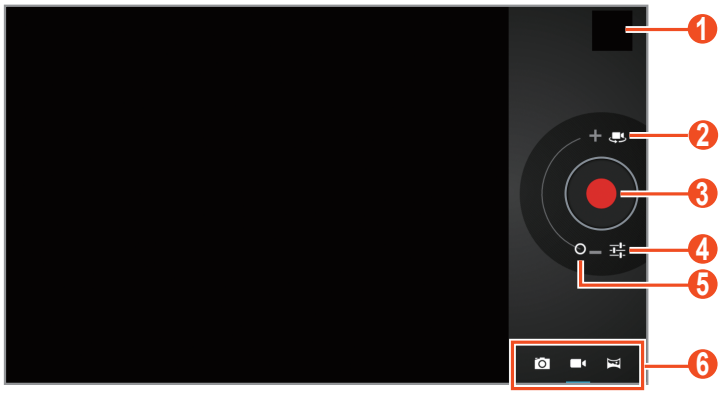

Цифра	Функция
1	Отваряте екран за преглед на снимки и видеоклипове, които сте заснели или записали.
2	Превключете към предния обектив на фотоапарата и запишете видеоклип за себе си.
3	Запишете видеоклип.
4	Променете настройките на камерата.
5	Приближаване или отдалечаване. • За да приближите, плъзнете до . • За да отдалечите, плъзнете до .
6	Превключете на режим камера или панорама.

4 Изберете червения бутон, за да започнете да записвате.

5 Изберете червения бутон отново, за да спрете записването. Видеоклипът се запазва автоматично.

След като запишете видеоклип, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите видеоклипа.

- За да изпратите видеоклипа на други веднага, изберете опция от дясната страна на екрана.
- За да видите още видеоклипове, чукнете отново екрана или изберете иконата за преглед на снимки от дясната страна на екрана. Превъртете наляво или надясно, за да видите още видеоклипове. Можете също да чукнете екрана и да изберете миниатюрите на видеоклипове в края на екрана.

- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклип на други, изберете → опция.
- За да изтриете видеоклип, изберете → **Изтриване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Подробности**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да запишете видеоклип изберете и изберете една от следните икони, за да персонализирате настройките на фотоапарата:

Икона	Опция	Функция
	Светкавица	Променя настройката на светкавицата; Можете да включите или изключите светкавицата ръчно.
AW	Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
	Ефекти	Приложете специален ефект.
	Интервал на цайтрафера	Задайте интервал от време за запис на поредица от видеоклипове.
1080p	Качество на видеоклип	Изберете опция за качеството на видеоклипа.
	Настройки на камера	• **Място за съхранение**: Настройте камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки. • **Възстановяване на стандартните настройки**: Нулирайте настройките на камерата. За да нулирате настройките на фотоапарата, изберете **ОК**.

За да се върнете към предния екран, изберете .

Галерия

Научете как да преглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени на в паметта на вашето устройство.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Преглед на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → изображение.

Докато гледате снимката, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да чукнете двукратно върху екрана. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.

Ако сте активирали действията при накланяне можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да изпратите снимка на други, изберете → опция.
- За да изтриете снимка, изберете → **Изтриване**.
- За да започнете слайдшоу, изберете → **Слайдшоу**. За да спрете слайдшоуто, чукнете екрана.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**.

- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от изображението, изберете → **Подрязване**.
- За да зададете изображението като тапет или изображение за запис, изберете → **Задаване на снимката като**.
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Подробности**.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка → видеоклип.
3. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Докато гледате видеоклип, използвайте следните опции:

- За да изпратите видеоклип на други, изберете → опция.
- За да изтриете снимка, изберете → **Изтриване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Подробности**.

Movie Studio

Можете да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.

- Някои видео файлове в Галерия може да не бъдат възпроизведени в зависимост от видео разделителната способност и кодека.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Създаване на филм

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Movie Studio**.
2. Изберете **Нов проект**.
3. Въведете име за проекта и изберете **ОК**.
4. Изберете **ДОБАВЯНЕ** → опция.
   - За да направите нов видеоклип, изберете **Записване на видеоклип**.
   - За да направите нова снимка, изберете **Правене на снимка**.
   - За да добавите видеофайл, изберете **Импортиране на видеоклип**.
   - За да добавите файл със снимка, изберете **Импортиране на изображение**.

   За да добавите други видеоклипове преди или след елемент, изберете .
5. Използвайте следните опции, за да редактирате елемент.
   - За да промените времето за появяване на изображение, изберете миниатюрата на изображението и след това дръпнете сините ръчки наляво или надясно.
   - За да изрежете сегмент от видеоклип, чукнете миниатюрата на видеоклипа и след това плъзнете сините дръжки от която и да е страна.
   - За да пренаредите изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.
   - За да добавите заглавие към снимка или видеоклип, чукнете елемент и изберете **ЗАГЛАВИЕ** → **Добавяне на заглавие**.
   - За да добавите ефект между снимки или видеоклипове, чукнете елемент и изберете **ЕФЕКТ** → опция за ефект. Можете също да добавите ефекти на плавен преход, като изберете от коя да е страна на елемента.

- За да добавите музика към филма, изберете в долната част на времевата линия.
- За да изтриете филми или видеоклипове, чукнете елемент и след това изберете → **Премахване**.

6 Когато приключите, изберете **ГОТОВО** (ако е необходимо).

7 Когато приключите с редактирането, изберете → **Експортиране на филма**.

8 Изберете опция за разделителна способност → **Експортиране**.

› Възпроизвеждане на филм

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Movie Studio**.

2 Изберете експортиран филм.

3 Изберете → **Пускане на експортирания филм**.

За да изпратите филм на други, докато се възпроизвежда, изберете → опция.

› Споделяне на филм

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Movie Studio**.

2 Изберете експортиран филм.

3 Изберете → **Споделяне на филма**.

Лична информация

Хора

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите контакти.

› Създаване на запис

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Хора**.
2. Добавете вашия Google акаунт (ако е необходимо).
3. Изберете **ВСИЧКИ** → .
4. Изберете **ОК**, ако искате да синхронизирате новия си контакт в текущия акаунт. За да добавите контакт към друг акаунт, изберете **Добавяне на нов профил** и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите акаунт.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
5. Въведете информация за записа.
6. Изберете **ГОТОВО**, за да добавите записа в паметта.

› Намиране на запис

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Хора**.
2. Изберете и въведете информация за контакта в полето за въвеждане на текст.
3. Изберете името на записа.

След като сте открили контакта, можете да използвате следните опции:

- За да зададете записа като предпочитан, изберете ★.
- За да редактирате информацията за записа, натиснете .

- За да изпратите контакта на други, изберете → **Споделяне** → опция.
- За да изтриете контакта, изберете → **Изтриване**.

› Настройка на вашия профил

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Хора**.
2. Изберете **ВСИЧКИ** → **Настройка на потребителския ми профил**.
3. Въведете личните си данни и изберете **ГОТОВО**.

› Създаване на група записи

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Хора**.
2. Изберете **ГРУПИ** → .
3. Въведете име за групата и намерете членове от списъка с контакти.
4. Когато приключите, изберете **ГОТОВО**.

› Импорт или експорт на записи

Можете да импортирате или експортирате файлове със записи (във vcf формат) от или към вътрешната памет на устройството.

Импорт на файлове със записи

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Хора**.
2. Изберете → **Импортиране/Експортиране** → **Импортиране от SIM карта** или **Импорт. от хранилището**.
3. Изберете акаунт, към който желаете да добавите контакта.
4. Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **ОК**.
5. Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **ОК**.

Експорт на файлове с контакти

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Хора**.
2. Изберете → **Импортиране/Експортиране** → **Експорт. в хранилището**.
3. Изберете **ОК**, за да потвърдите.

Календар

Научете как да създавате и управлявате дневни, седмични или месечни събития.

› Създаване на събитие

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Добавете вашия Google акаунт (ако е необходимо).
3. Изберете .
4. Въведете детайлите за събитието и изберете **ГОТОВО**.

› Промяна на режима на преглед

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната част на календара.
   - **ДЕН**: Почасови полета за един пълен ден.
   - **СЕДМИЦА**: Почасови блокове за дните в една пълна седмица.
   - **МЕСЕЦ**: Пълен месец в един изглед.
   - **ГРАФИК**: Списък с всички събития и празници за определен период.

› Преглед на събитие

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Изберете дата в календара.

3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

- За да редактирате събитие, изберете .
- За да изтриете събитие, изберете → **ОК**.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали напомняне за календарно събитие, в определеното време ще се появи аларма.

1 Изберете от системната лента.

2 Изберете уведомяване за събитие.

3 Изберете събитие, за да видите повече детайли.

За да отложите или да прекратите аларма за събитие, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Възможност за свързване

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в различни режими за свързване през USB. При свързване на вашето устройство към компютър, можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърляте данни към и от вашето устройство директно.

За да използвате връзки с компютър трябва да деактивирате режима на USB поправки. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Опции на програмиста** и премахнете отметката до полето **Отстраняване на грешки през USB**.

Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.

За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB хъб.

› Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
2. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
3. Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).

4 Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.

5 Започнете синхронизация.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

› Активиране на функцията Wi-Fi

Отворете списъка с приложения, изберете **Настройки** и след това издърпайте плъзгача до **ВКЛ**, в полето до **Wi-Fi**.

Wi-Fi функцията, изпълняваща се на фон, консумира енергия от батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

› Откриване на и свързване към Wi-Fi мрежа

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

Устройството ще започне автоматично търсене на налични Wi-Fi мрежи.

2 Изберете мрежа.

3 Въведете паролата за мрежата (ако е необходимо).

4 Изберете **Свързване**.

› Ръчно добавяне на Wi-Fi мрежа

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **ДОБАВЯНЕ НА МРЕЖА**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида на защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4. Изберете **Запазване**.

› Свързване към Wi-Fi мрежа чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Можете да се свържете към обезопасена мрежа, използвайки WPS.

Свързване с WPS бутон

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана като „налична WPS“ от списъка, и отметнете квадратчето в полето до **Показване на разширените опции**.
3. Изберете падащото меню до **WPS**, след това изберете **Бутон** → **Свързване**.
4. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана като „налична WPS“, и отметнете квадратчето в полето до **Показване на разширените опции**.
3. Изберете падащото меню до **WPS**, след това изберете **ПИН от точката за достъп** или **ПИН от това у-во** → **Свързване**.
4. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

› Задаване на статични IP настройки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа и отметнете квадратчето в полето до **Показване на разширените опции**.
3. Поставете отметка в полето до **Настройки за IP**.
4. Изберете **Статични**.
5. Променете IP настройките за мрежата като IP адрес, шлюз, дължина на префикса на мрежата, DNS.
6. Изберете **Свързване**.

› Персонализиране на настройките на Wi-Fi

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → → **Разширени**.
2. Променете следните опции:

Опция	Функция
Известие за мрежа	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена Wi-Fi мрежа.
С включен Wi-Fi при спящ режим	Задайте дали да оставите Wi-Fi функцията активна в спящ режим.
MAC адрес	Вижте MAC адреса за устройството.
IP адрес	Вижте IP адреса за текущата мрежа.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...**
2. Поставете отметка в полето до **Wi-Fi Direct** → **OK**.

3 Изберете файл или елемент, като мултимедиен файл или уеб адрес, от съответното приложение.

4 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.

Методът за изпращане на данни може да варира в зависимост от типа на приложението.

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

Отворете списъка с приложения, изберете **Настройки** и след това издърпайте плъзгача до **ВКЛ**, в полето до **Bluetooth**.

Откриване и сдвояване с други устройства

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **ТЪРСЕНЕ НА У-ВА**.
2. Изберете устройство.
3. Изберете **Сдвояване**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, бележка, мултимедиен файл от съответното приложение.
2. Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

   Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.
3. Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

Получаване на данни чрез Bluetooth

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **ТЪРСЕНЕ НА У-ВА**.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK** (ако е необходимо).

3 Изберете от системната лента и натиснете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите файл със запис, изберете **Настройки** → **Bluetooth** → → **Показване на получени файлове** → файл със запис, за да го импортирате в своя списък със записи.

Споделяне на мобилна връзка

Научете как да настройвате устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри и други устройства, и да споделяте мобилната връзка на вашето мобилно устройство.

› Споделяне на мобилната връзка на устройството чрез Wi-Fi

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Тетъринг и пренос. точка за достъп**.

2 Изберете **Преносима точка за достъп през Wi-Fi**, за да активирате функцията за Wi-Fi привързване.

3 Изберете **Конфигуриране на точка за достъп през Wi-Fi**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като точка за достъп.

Опция	Функция
SSID на мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Сигурност	Избор на тип защита.
Парола	Преглеждайте или редактирайте мрежовия ключ, за да предотвратите неупълномощен достъп до мрежата.

4 Когато приключите, изберете **Запазване**.

5 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки с другото устройство.

› Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

1 Свържете устройството към компютър чрез USB кабел.

2 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Тетъринг и пренос. точка за достъп**.

3 Изберете **Тетъринг през USB**, за да активирате функцията за USB привързване.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **Тетъринг през USB**.

Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

› Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез безжична Bluetooth функция

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Тетъринг и пренос. точка за достъп**.

2 Изберете **Тетъринг през Bluetooth**, за да активирате функцията за Bluetooth привързване.

3 От друго устройство намерете и сдвоете с вашето устройство.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В автомобил със слънцезащитен протектор

Не докосвайте или покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Услуги за местоположение**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Услуга на Google за местопол.	Задайте използване на Wi-Fi мрежи и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
Спътници на GPS	Задайте използване на GPS сателит, за да намерите вашето местоположение.
Местопол. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Връзки с VPN

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята виртуална частна мрежа безопасно чрез публична мрежа като Интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с интернет, може да е необходимо да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, попитайте доставчика на услугата.

› Настройка на VPN връзка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN профила.
Тип	Изберете тип VPN.
Адрес на сървъра	Въведете IP адрес на VPN сървъра.
L2TP тайна	Въведете тайна L2TP парола.
Идентификатор на IPSec	Задайте идентификатор на VPN, в която се включвате. • За локален IPSec идентификатор въведете WAP IP адрес или пълното име на домейна. • За отдалечен IPSec идентификатор въведете кое да е име.
Предварително споделен ключ за IPSec	Въведете предварително споделен ключ.

Опция	Функция
Потребителски сертификат за IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
Сертификат от сертиф. орган за IPSec	Изберете сертификат на сертифициращ орган, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
Сертификат за IPSec на сървъра	Изберете сертификат на сървър, който е бил издаден на VPN сървър. Това ви дава възможност за достъп до VPN сървъра с вашия VPN профил.
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Показване на разширените опции	Задайте, за да промените разширените настройки за мрежата.

2 Когато приключите, изберете **Запазване**.

› Свързване към частна мрежа

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN**.

2 Изберете частна мрежа.

3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

› Настройване на нова аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Навиване на будилника**.
2. Изберете **Добавяне на будилник** и задайте аларма.
3. Когато приключите, изберете **ОК**.
4. За да добавите още аларми, повторете стъпка 2. Когато сте готови, изберете **Готово**.

- За да деактивирате алармата, махнете отметката до алармата.
- За да редактирате аларма, чукнете и задръжте аларма и изберете **Редактиране на будилника**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете **Отхвърляне**.
- За да заглушите алармата за периода на дрямка, изберете **Отлагане**.

› Изтриване на аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Будилникът е настроен**.
2. Чукнете и задръжте аларма и изберете **Изтриване на будилника** → **ОК**.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически изчисления директно на своето устройство като стандартен джобен или настолен калкулатор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за да извършите основни или сложни математически операции.

Изтегляния

Научете как да управлявате регистри с файловете, които сте изтеглили от мрежата.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Изтегляния**.
2. Изберете категория на изтеглени файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.
   - За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .
   - За да споделите изтегления файл с други, поставете отметка в квадратчето и след това изберете → опция.

Търсене

Можете да търсите приложения и данни в своето устройство и определени данни в Интернет.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Търсене**.
2. Въведете ключова дума.

   За да търсите данни чрез глас, изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
3. Изберете резултат от търсенето.

Quickoffice HD

Научете как да създавате или преглеждате Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Adobe PDF файлове на своето устройство.

› Създаване на нов документ

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice HD**.

Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребители или прескочете регистрацията.

2 Изберете → тип документ.

3 Въведете съдържанието на документа.

- За да върнете последното действие, изберете → **Undo**.
- За да извършите отново последното действие, изберете → **Redo**.
- За да вмъкнете обект като изображение, изберете .
- За да промените предпочитанията за текст или обект, изберете .

4 Когато приключите, изберете → **Save** или **Save As**.

5 Въведете име на документа и изберете мястото, на което да го съхраните.

6 Изберете .

› Отваряне на документ

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice HD**.

2 Изберете → тип документ.

3 Изберете → **Open**.

За да отворите последния отворен файл, изберете файл под **Recent Documents**.

4 Разгледайте документа.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на документа.

- За да редактирате документа (word, презентационен или excel файл), чукнете екрана.
- За да запазите документа под друго име, изберете → **Save As**.
- За да търсите текст в документа, изберете .
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.

› Управление на документи онлайн

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Quickoffice HD**.

2 Изберете → акаунт.

Прочетете съобщението и изберете **Continue**.

3 Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта и изберете **OK**.

4 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
2. Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Активирайте функцията Wi-Fi, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и да получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да споделяте информация на кратки разстояния.

Използване на данни

Проследявайте количеството използвани данни и персонализирайте настройката за ограничение.

- **Мобилни данни**: Активиране на наблюдение на мобилни данни.
- **Лимит на мобилни данни: Задаване**: Настройте ограничение за използване на мобилните данни.
- **Цикъл: Ползване на данни**: Промяна на настройките на граничен цикъл.

За да използвате повече опции, изберете .

- **Роуминг на данни**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа, когато сте в роуминг.
- **Огран. на данните на заден план**: Задайте, за да деактивирате синхронизацията на фон, докато използвате мобилна мрежа.

- **Ползване на Wi-Fi - показване**: Задайте за показване на използваните данни през Wi-Fi.
- **Да се Покаже употр. на Ethernet**: Задайте за показване на използваните данни през Ethernet.

Още...

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

› Самолетен режим

Активирайте режим Самолет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

› VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› Тетъринг и пренос. точка За достъп

- **Тетъринг през Wi-Fi**: Задайте, за да използвате своето устройство като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Преносима точка за достъп през Wi-Fi**: Задайте, за да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.
- **Конфигуриране на точка За достъп през Wi-Fi**: Променете мрежовите настройки за точката за достъп или горещата точка.
- **Тетъринг през Bluetooth**: Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да споделяте своята мобилна мрежа с компютри чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Вижте информация за използването на функциите за привързване.

› Wi-Fi Direct

Активирайте функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

› Мобилни мрежи

- **Данните са активирани**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа.
- **Роуминг на данни**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Изберете имена на точки за достъп (APN) за мобилни мрежи. Можете да добавите или редактирате APN. За да нулирате настройките за APN с фабричните настройки, изберете → **Нулиране до стойности по подразбиране**.
- **Да се използват само 2G мрежи**: Настройте, за да се свържете само към GPRS или EDGE мрежа.
- **Мрежови оператори**:
  - **Търсене на мрежи**: Потърсете и изберете мрежа.
  - **Да се избира автоматично**: Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Сила на звука**: Регулирайте силата на звука за различни звуци на устройството.
- **Стандартно известяване**: Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като нови съобщения и пропуснати повиквания.
- **Да вибрира и звъни**: Настройте устройството първо да вибрира и след това да издава звук, за да ви предупреди за събития.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване на екрана**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Вибриране при докосване**: Настройте устройството да вибрира, когато изберете приложение или опция.

Дисплей

Променете настройките, за да контролирате дисплея и подсветката на устройството.

- **Яркост**: Регулиране на яркостта на дисплея.
- **Тапет**: Изберете фоново изображение за началния екран и заключете екрана.
- **Автоматично завъртане екрана**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Спящ режим**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифт за създаване или показване на елементи в приложения.

Хранилище

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство.

Действителният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от зададения капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Батерия

Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от устройството.

Приложения

Вижте и управлявайте приложенията в устройството.

Профили и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

Услуги за местоположение

Променете настройките за услугите за местоположение.

- **Услуга на Google за местопол.**: Задайте използване на Wi-Fi мрежи и/или мобилни мрежи за намиране на приблизителното местоположение.
- **Спътници на GPS**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Местопол. и търсене с Google**: Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Сигурност

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Инф. за собственика**: Въведете информация, която да се показва на заключения екран.
- **Шифроване на таблета**: Задайте PIN или парола, за да шифровате данните, запазени на устройството. Трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството.

  Заредете батерията, преди да разрешите тази настройка, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.

- **Настройване на заключването на SIM картата**:
  - **Заключване на SIM картата**: Заключете SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM картата, трябва да въведете PIN кода.
  - **Промяна на PIN за SIM картата**: Променете PIN кода, предоставен със SIM или USIM картата.

- **Нека паролите да са видими**: Настройте, за да се показват паролите, когато ги изписвате.
- **Администратори на устройството**: Вижте администраторите, одобрени за вашето устройство. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Задайте, за да теглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Google Play Магазин.
- **Надеждни идент. данни**: Задайте, за да използвате сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурното използване на приложенията.
- **Инсталиране от хранилището**: Инсталирайте шифрованите сертификати, които са записани във вътрешната памет на устройството.
- **Изчистване на идент. данни**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за езици и въвеждане на текст.

› Език

Изберете език за дисплея.

› Проверка на правописа

Настройте устройството да поправя неправилно изписани думи.

› Личен речник

Задайте свой собствен речник. Думите в речника ще се появят като предложения при въвеждането на текст.

› По подразбиране

Изберете начин за въвеждане на текст.

› Гласово въвеждане Google

Активиране на функцията за гласово въвеждане на Google, за да въведете текст чрез глас. За да промените настройките за гласово въвеждане, натиснете .

- **Избор на езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи**: Задайте предотвратяване на разпознаването на обидни думи при гласово въвеждане.

› Клавиатура на Android

Настройте устройството да използва Android клавиатура. За да промените настройките за клавиатурата на Android, изберете .

- **Езици за ВъВеждане**: Изберете езици на въвеждане за използване с клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Задайте автоматичното изписване на първа главна буква в изречението.
- **Да вибрира при натискане на клавиш**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Звук при натискане на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Автоко**: Настройте устройството автоматично да поправя неправилно изписани думи.
- **Показване на предложения за поправка**: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Разширени настройки**: Променете разширените настройки за клавиатурата на Android.
  - **Отхвърляне на подсказката**: Задайте забавянето при показване на изскачащи съобщения при натискане на клавиш на клавиатурата. Тази функция е зададена на настройките по подразбиране.
  - **Предложения за контакти**: Задайте устройството да прогнозира възможните кандидати при търсене на контакт.
  - **Предложения за биграми**: Задайте устройството да прогнозира дума, за да съответства на предходните думи с често използваните думи.

- **Повторни поправки: Актив**: Задайте устройството да предлага корекции.
- **Настройки за продължителност на вибрирането при натискане на клавиш**: Настройте продължителността на вибрациите за писане.
- **Настройки за силата на звука при натискане на клавиш**: Регулирайте силата на звука за тоновете на клавишите.

› Гласово търсене

Следните опции са достъпни за гласовото разпознаване на Google:

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Безопасно търсене**: Изберете нивото на филтриране на неприличен текст и изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Блокиране на обидни думи**: Задайте, за да скриете неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.

› Синтезиран говор

- **Google Text-to-speech Engine**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, натиснете .
- **Скорост на речта**: Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
- **Чуйте пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.

› Скорост на курсора

Променете скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани към вашето устройство.

Резервни копия и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Създаване на резервно копие на данните ми**: Задайте архивиране на Вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Резервно копие на профила**: Задайте или редактирайте своя Google акаунт за архивиране.
- **Автоматично възстановяване**: Задайте, за да възстановите настройките и данните за приложения, когато преинсталирате дадено приложение.
- **Възстановяване на фабричните настройки**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Дата и час

Променете настройките, за да контролирате дисплея на датата и часа на устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматична дата час**: Задайте, за да получавате информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Автоматична часова зона**: Задайте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато преминавате през различни часови зони.
- **Задаване на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на часа**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часова зона**: Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Настройте, за да покажете часа в 24-hour формат или 12-hour формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността на интерфейса и функциите на устройството.

- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който предоставя звукова обратна връзка.
- **Голям текст**: Променете на по-голям размер на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Автоматично завъртане екрана**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Изговаряне на паролите**: Задайте устройството да изговаря паролата, която сте въвели в интернет екрана с TalkBack.
- **Докосване и дълго задържане**: Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове**: Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направят своето уеб съдържание по-достъпно.

Опции на програмиста

Променете настройките за разработка на приложенията.

- **Отстраняване на грешки през USB**: Активирайте режим USB поправки, за да свържете устройството с компютър чрез USB кабел.
- **Идент. № на устройството за разработка**: Прегледайте ИД на разработване на устройството.
- **Да остане активен**: Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Разрешаване на измислени местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Наст. комп.: Парола**: Задайте парола, за да защитите архивираните си данни.

- **Строг режим: Активиран**: Настройте екрана на устройството да премигва, когато някое приложение извършва дълги действия.
- **Местопол. на показалеца**: Задайте, за да покажете координатите и следите от курсора, когато докоснете екрана.
- **Показвне на докосванията**: Задайте показване на курсора, когато докоснете екрана.
- **Актуализации на екрана**: Задайте примигването на области от екрана при тяхното актуализиране.
- **Употреба на процесора**: Задайте изброяване на всички активни процеси.
- **Принудително изобразяване**: Задайте използване на 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Скала на аним.: Прозорец**: Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Скала на анимация: Преход**: Изберете скорост на превключване между екраните.
- **Без съхран. на дейностите**: Задайте спиране на работещо приложение, когато стартирате ново такова.
- **Лимит за фонови процеси**: Задайте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фон.
- **Всички нереагиращи прил.**: Настройте устройството да ви известява за нереагиращи приложения, изпълняващи се на фон.

Всичко за таблета

Вижте информация за своето устройство, като номер на модел и версия.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключване на SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството ви замръзне или престане да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване в продължение на 8-10 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Резервни копия и нулиране** → **Възстановяване на фабричните настройки** → **Възстановяване на таблета** → **Изтриване на всичко**.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, трябва да я подмените с нова батерия. Отнесете своето устройство в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Зареждане на батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.

- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че на компютъра имате инсталирана Windows XP Service Pack 3 или по-висока версия.
- Уверете се, че имате Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-нова версия, инсталирана на компютъра.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Не причинявайте късо съединение в зарядното устройство

Не изпускайте или удряйте зарядното или устройството

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Работете и изхвърляйте устройството и зарядното внимателно

- Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Samsung, които са специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите зарядни устройства може да доведат до повреда на устройството.
- Никога на изхвърляйте устройствата в огън. Следвайте всички местни наредби, когато изхвърляте използвани устройства.
- Никога не поставяйте устройства върху или в топлинни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Батериите може да избухнат, когато се нагреят.
- Никога не блъскайте или пробивайте устройството. Избягвайте излагане на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Защитавайте устройството и зарядните от повреда

- Избягвайте излагането на устройството на много високи или ниски температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако използвате медицински уред, свържете се с производителя на уреда, преди да използвате своето устройство, за да разберете дали уредът ще бъде засегнат от радио честотата, излъчвана от вашето устройство.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да повлияе на някои слухови апарати. Ако използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали вашият слухов апарат ще бъде засегнат от радио честотата, излъчвана от устройството.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството

Вашето устройство може да засегне електронните навигационни инструменти на летателните апарати.

Вашето устройство може да засегне автомобилно оборудване

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.

- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Съхранявайте устройството само на гладки повърхности

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Препоръчваме да използвате вашето устройство при температури от 5°C до 35°C

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 45°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

Вашето устройство може да се надраска или да не работи правилно.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменета си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.

Използвайте само одобрени от производителя зарядни устройства, принадлежности и части

- Използването на универсални зарядни устройства може да намали живота на вашето устройство или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не хапете или смучете устройството

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

При използване на устройството:

- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Това може да накара устройството да излъчи нежелателни нива на радиочестотна (РЧ) енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места

Не позволявайте на деца да използват устройството ви

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да играят с него, тъй като могат да наранят себе си или други или да повредят устройството.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Защитете своите лични и важни данни

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на техните притежатели. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Маркировката върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батерията в този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Вградената в този продукт батерия не следва да се подменя от потребителя. За информация относно подмяната ѝ, моля, свържете се с вашия доставчик на услуга. Не се опитвайте да отстраните батерията или да я изхвърлите в огън. Не разглобявайте, унищожавайте или пробивайте батерията. Ако възнамерявате да изхвърлите продукта, обектът по събиране на отпадъци ще вземе необходимите мерки за рециклирането и обработката на продукта, включително батерията.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
деактивиране 75
спиране 75
създаване 75
батерия
зареждане 10
видеоклипове
възпроизвеждане 57
запис 53
видео плейър 57
връзки
Bluetooth 68
VPN 73
WLAN 65
Компютър 64
Връзки с компютър
Windows Media Player 64
въвеждане на текст 30
диспечер на изтеглени файлове 76
екран на менюто
достъп 24
Заключване с PIN 29
записи
импортиране или експортиране 61
създаване 60
имейл
изпращане 44
преглед 45
създаване на акаунти 44
камера
запис на видеоклипове 53
заснемане на снимки 50
персонализиране на видео камера 55
персонализиране на камера 52
карта
използване навигация 41
споделяне локации с приятели 40
търсене локации 39
търсене на най-близки обекти места 40
упътване посоки 39
кодове за достъп 90
музикален плейър
възпроизвеждане музика 48
създаване на плейлисти 49
навигация 41
настройки
относно устройството 89
разопаковане 9
сензорен екран
заключване 19
използване 18
снимки
заснемане 50
преглед 56

съобщения
изпращане на имейл 44
създаване на имейл акаунти 44
уеб браузър
добавяне на отметки 35
Разглеждане на уеб страници 32
устройство
включване и изключване 13
индикаторни икони 16
клавиши 15
настройки 79
оформление 14
Панел за известяване 23
персонализиране 25
час и дата, настройване 25
яркост, дисплей 26
Bluetooth
активиране 69
изпращане на данни 69
откриване и сдвояване с устройства 69
получаване на данни 69
Google Latitude 40
Google Mail 42
Google Maps 38
Google Talk 46
Movie Studio 57
Quickoffice HD 77
SIM карта
заключване 29
поставяне 10
USIM карта
заключване 29
поставяне 10
VPN връзки
свързване с 74
създаване 73
WLAN
активиране 65
откриване и свързване към мрежи 65
чрез WPS 66
YouTube
гледане на видеоклипове 38
качване на видеоклипове 38

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

SAMSUNG
ELECTRONICS

www.samsung.com Bulgarian. 07/2012. Rev. 1.0